




- Usagers : chiens uniquement
- Exigences relatives à la finition du sol sous le module :

Béton, enrobé & stabilisé	Terreau naturel	Sol engazonné	Copeaux de bois	Gravier	Sable	Sol souple	Dalle amortissante	Gazon synthétique
X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓


Note : nous déconseillons les finitions de sol en sable qui sont susceptibles de réduire la tenue de la peinture et du traitement et peu recommandées pour la fatigue tendineuse du chien. Les finitions graviers et béton / enrobé / stabilisé sont interdits pour la santé physique des animaux lors de la pratique.

SURFACE UTILE : 34M²


avec zone d'impact comprise norme EN 16630

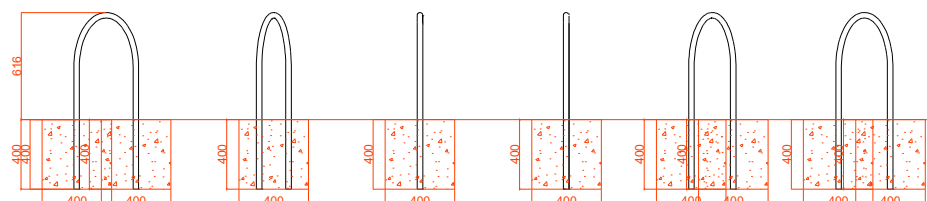


Vue latérale

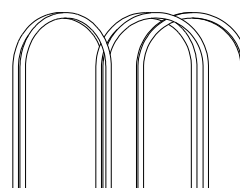

Vue latérale

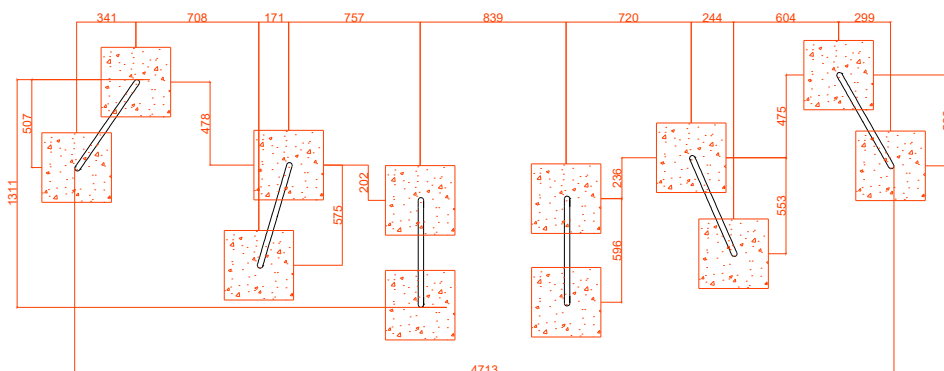

Vue de dessus

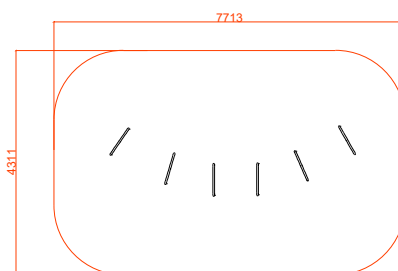

Vue de dessus

MATÉRIEL NÉCESSAIRE



Petite pelleteuse ou pelle



Pioche



Niveau



Cordeau



Clé 5 pans



Étais, madrier...




1 à 2 personnes



1 élément de mesure




Bétonnière ou toupie
Dosage béton : 350kg/m³

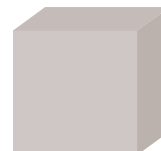

Béton

SURFACE LIBRE

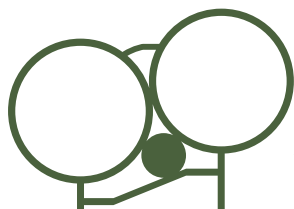

Minimum 1,50m



Tout obstacle
(trottoir, trou, pierre, arbre...)

Espace minimum requis entre
chaque appareil et/ou obstacle
selon norme EN 16630.

**Le non respect des consignes d'installation
et d'entretien des agrès entraîne la perte
des garanties liées à celles-ci.**


Par ailleurs, la réglementation impose au gestionnaire des équipements :

- d'interdire l'accès aux équipements tant que leur installation n'est pas définitive et sécurisée ainsi qu'en cas de maintenance ou de défaut constaté.
- de s'assurer du bon fonctionnement et de la stabilité des appareils par des vérifications à intervalles réguliers comme définies dans notre fiche de contrôle.

Les dimensions sont données à titre indicatif uniquement et peuvent être amenées à changer. Il convient d'attendre de recevoir votre appareil avant de réaliser votre plan d'implantation.


FONDITIONS (à sceller)

 Béton dosé à 350kg/m³

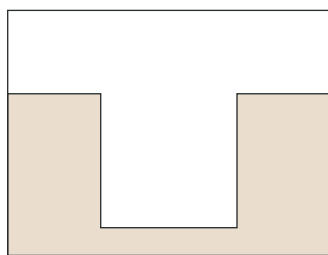


Phase 1 :

Creuser les trous des poteaux selon la nature du sol. Pour un sol terreux classique, les dimensions indiquées sur le plan sont suffisantes.

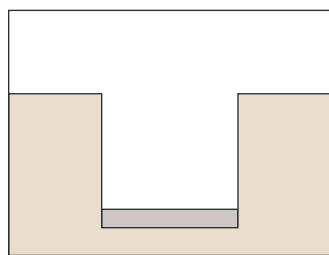


Phase 2 :

Coulez du béton sur 10cm de haut pour solidifier le fond. Pour une finition plus soignée, coffrez à l'aide de planches le pourtour du trou.

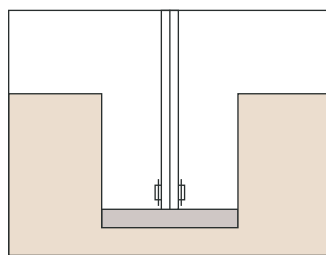

Phase 3 :


Placez les mâts un par un dans les trous tout en les assemblant entre eux.

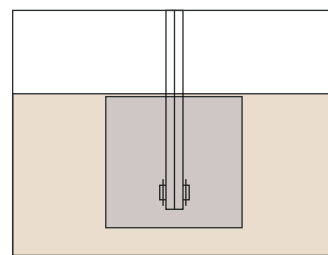

Phase 4 :

Coulez le béton jusqu'au niveau 0 ou -5cm pour éviter que les plots béton soient apparents.

ENTRETIEN STRUCTURE

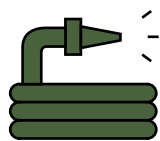

Nettoyage

Pour nettoyer vos machines, ne pas utiliser de produits de nettoyage autre que de l'eau savonneuse.



Usage

L'utilisation des équipements est sous l'entière responsabilité des pratiquants, il est donc indispensable que le panneau, comportant les mises en garde et consignes à respecter fixé sur chaque machine, soit parfaitement lisible par l'utilisateur.

Les machines doivent être utilisées exclusivement selon les mouvements pour lesquelles elles sont conçues (comme affiché sur les panneaux). Toute autre utilisation détournée de la machine est proscrite et entraînerait l'annulation des garanties.

Rappel : les équipements sont accessibles à tous dès 1m40.



Rodage

Durant les premières semaines d'utilisation vérifiez régulièrement les différents serrages de l'appareil.




Contrôle

Utilisez la grille de contrôle fournie avec chaque appareil pour assurer un bon suivi et une réactivité optimale en cas d'anomalie.



Pièces de rechange

Toutes les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications du fabricant.

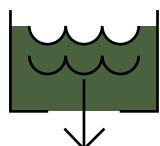

Orifice de drainage

Le cas échéant, vérifiez fréquemment que les orifices de drainage restent libres de toute obstruction.

GRILLE DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES MACHINES

Tunnel arceaux

Nom du contrôleur :		date :		date :		date :		date :		date :		date :	
Fréquence	Points de contrôle	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
Hebdomadaire	Contrôle visuel structure												
	Propreté de l'aire de sécurité												
	Examen visuel de la surface												
	Vandalisme												
Trimestrielle <i>(reprendre tous les points de contrôle hebdomadaires en plus)</i>	Stabilité du module												
	Fondations												
	Pièces manquantes												
	Pièces cassées												
	Usure des panneaux d'info												
	Moisissure												
	Arrêtes vives												
	Fissures, fentes												
	Prise de jeu												
	Visserie cache écrou												
Annuelle <i>(reprendre tous les points de contrôle)</i>	Corrosion												
	Etat des roulements												
	Sûreté de l'ensemble												
Remarques													